



ダブルチューナー・ダブルトラコン搭載 地上・BS・110度CSデジタル放送対応
フルハイビジョンテレビキャプチャーボード

205000223-1





Copyright © 2014 PIXELA CORPORATION. All rights reserved.

PIX-DT260 スタートアップガイド

- 仕様や外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際の画面とは異なる場合があります。
- ★マークの付いた説明は、特に注意していただきたい事項です。

内容品 内容品を確認してください。そろっていないときは、ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

- 本体 ※デバイスマネージャー上では「PIX-DT260」と表示されます。
- ロープロファイル用ブラケット
- miniB-CASカード (使用許諾契約書 添付)
- スタートアップガイド 兼 製品保証書 (本書)

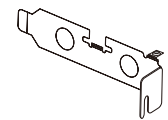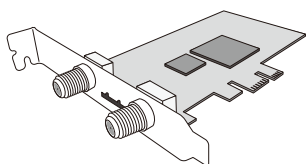

※本製品にソフトウェアCD-ROMは同梱されていません。ソフトウェアは専用URLからダウンロードしてください。

※本製品に、アンテナ線は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

ご使用前に 本製品をご使用前に、受信環境についての確認をしてください。

地上デジタル放送について


- お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であること
受信できる地域は社団法人デジタル放送推進協会のホームページで確認できます。
社団法人デジタル放送推進協会 (Dpa) URL: <http://www.dpa.or.jp/>
- UHF対応アンテナを使用していること
目安として、お使いのテレビでチャンネルの13ch～62chで番組が受信できているかをご確認ください。

BS/110度CSデジタル放送について

- BS/110度CSデジタル放送対応アンテナを設置していること
これらの放送を見るためには受信の契約が必要になる場合があります。


※くわしくはお買い上げいただいた販売店、またはお近くの電気店などにご相談ください。

取りつける

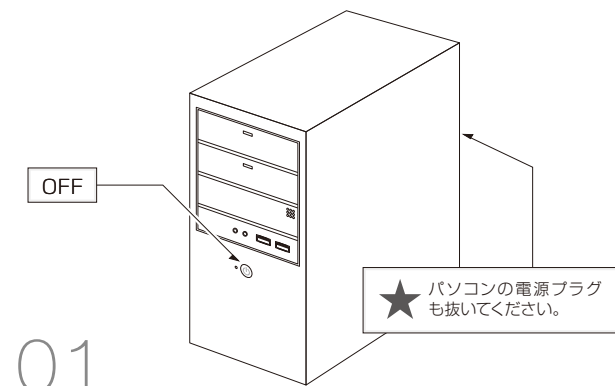


01 すべての電源を切る

パソコンやディスプレイなどの周辺機器の電源を切り、パソコンの電源プラグをコンセントから抜いてください。

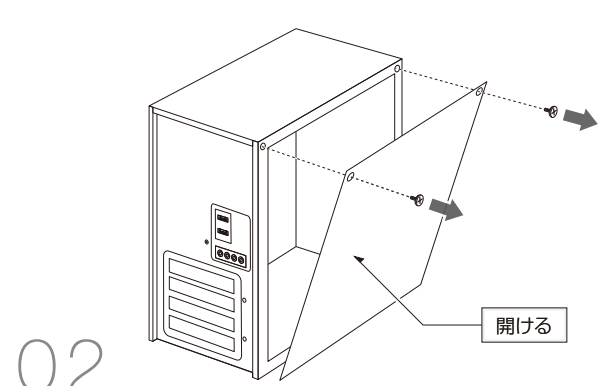


02 カバーを開ける

パソコンのケーブル類をすべて抜いて、パソコンケースのカバーを開けます。開け方についてはパソコンの取扱説明書を参照してください。

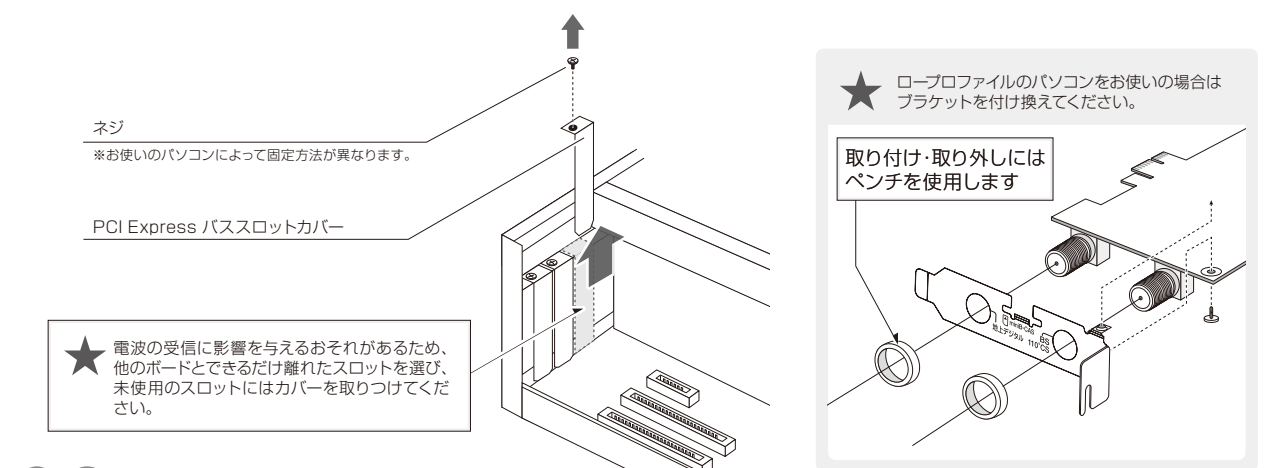


03 PCI Expressのスロットカバーをはずす
ネジをはずしてから、カバーを取りはずします。

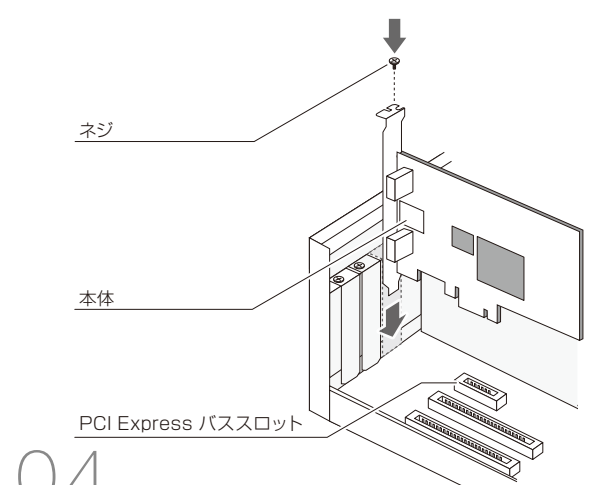

04 キャプチャーボードを取りつける


キャプチャーボードをPCI Express バススロットに正しく挿入して、ネジで固定します。

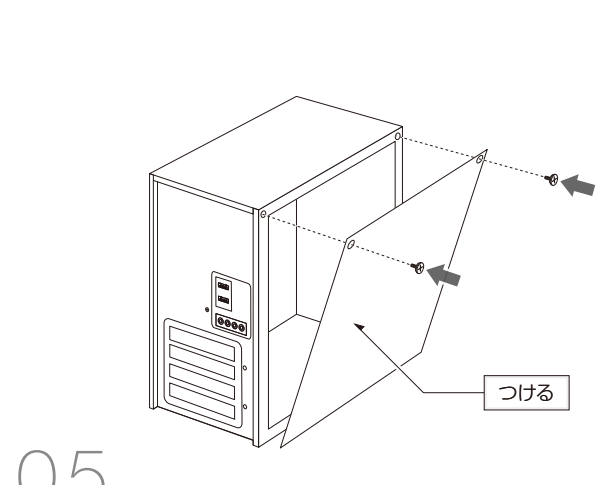

05 カバーを取りつける


→ 取り付け作業は完了です。次のページに続きます。

接続する

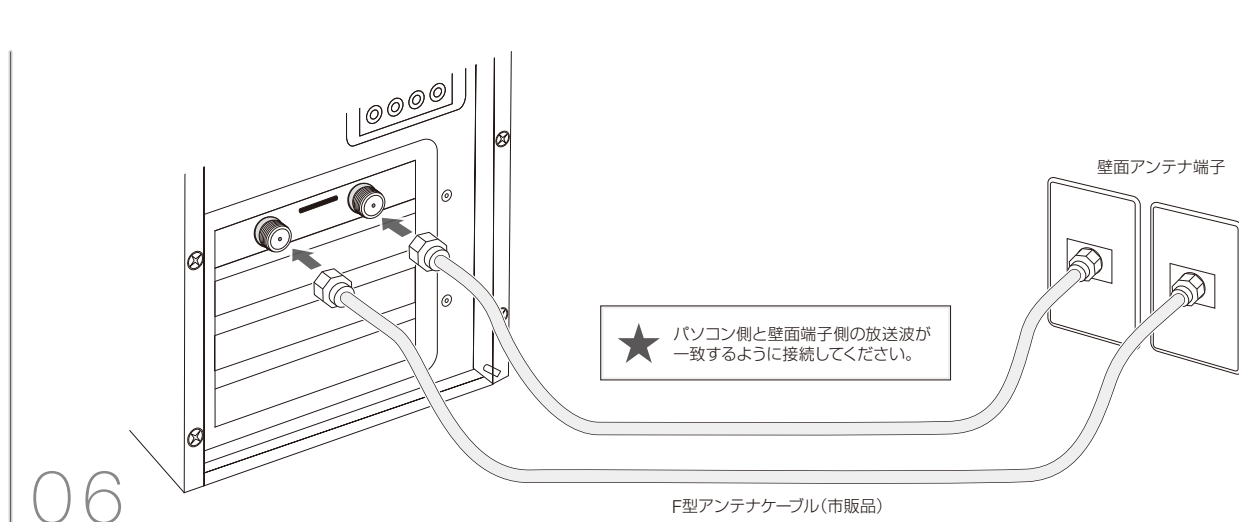


06 アンテナケーブルを接続する

図のように接続します。 ※壁面端子が地上/BS/CSデジタル放送混合端子の場合、分波器 (市販品) が別途必要になります。くわしくはお近くの電気店または販売店などにご相談ください。

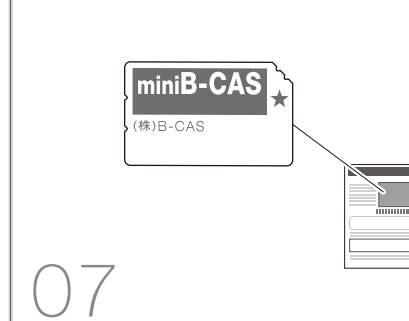

07 B-CASカードを準備する

台紙からB-CASカードを取りはずします。
※ご使用前に使用許諾契約書をお読みください。

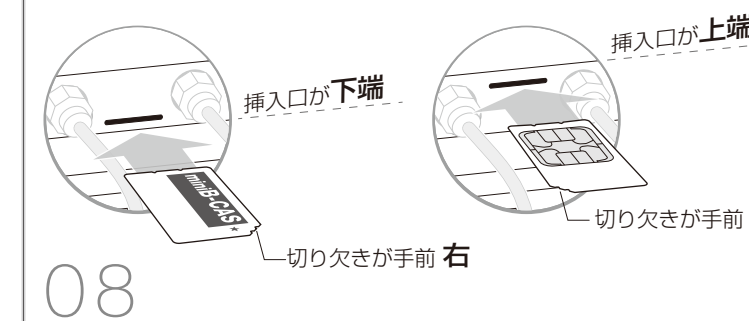

08 B-CASカードを挿入する


向きに注意して、B-CASカードを挿入します。
※誤った方向に入れたり、必要以上に押し込むと破損するおそれがあります。

インストールする

StationTV X ダウンロードURL
<http://pixela.jp/pixdt260>

09 上記URLから専用アプリケーション「StationTV X」をダウンロードする

※ダウンロード方法は上記URLに記載されています。

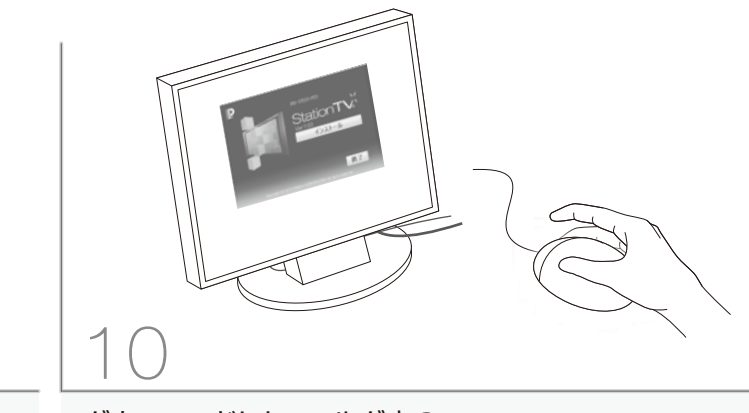















10 ダウンロードしたフォルダ内の「StationTVXUpdater.exe」をダブルクリックする

→ 画面の指示にしたがってインストールを実行してください。

安全上のご注意

表示されている記号について	 行為の禁止(してはいけません)を示します。	 行為の指示(必ずしてください)を示します。
----------------------	---	---

 警告	以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。	 注意	以下の注意事項は、感電・その他事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。
	以下の場合、すぐにパソコンの電源を切り、コンセントを抜く <ul style="list-style-type: none">煙が出たり、異臭、異音がするとき 製品が破損、故障したとき そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。修理・点検は、本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご連絡ください。		本機を取りついたり、取りはずすときは以下のことを守る <ul style="list-style-type: none">パソコンメーカーの取扱説明書にしたがう パソコンの電源を切り、30分ほど放置して熱を冷ます 周辺機器の電源を切り、すべてのケーブルを抜く そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	修理・改造・分解などはしない 火災・感電・故障の原因になります。修理・点検は、本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご連絡ください。		直射日光が当たったり、極度に温度が高くなる場所に置かない 火災や故障の原因になります。
	近くに液体容器や金属類を置かない 本製品が液体や金属に触れると、火災・感電・故障の原因になります。		湿気・油気・埃の多い場所に置かない 火災・感電の原因になります。
	内部に異物を入れない 金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入ると、火災・感電の原因になります。		風通しが悪い場所や引火のおそれがある場所に置かない 内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。
	本製品の破損の原因となる以下の行為をしない <ul style="list-style-type: none">傷つける／落とす／強い衝撃を与える／加工する／曲げる／ねじる ／熱器具に近づける／引っ張る／重いものをのせる／束ねる 傷んだまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。		小さなお子様の手が届く場所に設置しない 飲み込みやけがの原因になります。
	雷鳴が聞こえたときは、本製品に触れない 感電の原因になります。		
	ぬれた手で本製品に触れない 感電の原因になります。		

使用上のご注意

- 本製品のご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。なお、インターネットを利用する場合のプロバイダ料金、通信費は本製品に含まれておりません。

- 本製品をインストールまたはアンインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。

- 本製品は、2画面同時の番組視聴には対応しておりません。

- 何らかの不都合で録画できなかった場合の録画内容の補償はいたしかねます。

- 予約録画を行う場合、ご使用のパソコンの構成や環境によって、スタンバイ・休止状態から復帰して正常に動作しない場合があります。

- 本製品を修理または交換した場合、パソコンおよび外付けハードディスクなどに保存されていた録画データが再生できなくなりますのでご注意ください。

- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

型番	PIX-DT260
本体外形寸法	約110.0mm×68.5mm ※突起部除く
質量	約64g
使用環境	許容動作温度 5～55℃ 許容動作湿度 10～80% RH（結露なきこと）
インターフェース	PCI Express ×1
チューナー数	2
消費電力	BS電源未出力時 約4.03W ※アンテナ電源の切入はStationTV Xの設定で行います。BS電源 出力時 約9.31W
受信放送	地上デジタル放送（CATVパススルー対応）BS/110度CSデジタル放送
伝送規格	ISDB-TISDB-S

動作環境

対応機種	PCI Express x1準拠で1つの空きスロットを搭載したDOS/V機 <ul style="list-style-type: none">※ケースによっては、B-CASカードの抜き差しがしにくい場合があります。
OS	Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro / Windows® 8 / Windows® 8 ProWindows® 7 Home Premium / Professional / Ultimate各日本語版（32/64bit版）
CPU	Intel® Core™ 2 Duo E4300 1.8GHzAMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2.0GHz以上 <p>[推奨] Intel® Core™ 2 Duo E4500 2.2GHzAMD Athlon™ X2 4050e 2.1GHz 以上</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PIX-DT230-PE0との組み合わせ、または本製品2枚で同時使用する場合 <p>CPU：Intel® Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz [推奨] Intel® Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz</p> メモリ：4GB以上を推奨</div>
メモリ	2GB以上を推奨
ハードディスク	インストールに150MB以上の空き容量が必要 <ul style="list-style-type: none">※番組を録画するには最低5GBの空き容量が必要です。 ※DVD-Rへのディスク作成時には、最大10GBの空き容量が必要です。
ディスプレイ	1024×576ピクセル以上の解像度および32ビットフルカラー表示可能なディスプレイ <p>[推奨] HDCPIに対応した上記ディスプレイ</p> <ul style="list-style-type: none">※アナログRGB接続では、映像は52万画素以下に制限されます。 ※デュアルモニタをご使用の場合、メイン画面のみに映像を出力できます。 ※3D映像を楽しむには、円偏光方式とHDCPIに対応した3Dモニタ、およびDirect® X 9.0.0以上に対応したGPUとグラフィックドライバが必要です。
グラフィックス	Windows著作権保護技術およびDirectX® 9.0に対応した下記グラフィックス <p>[推奨] NVIDIA® GeForce® 8400 / ATI Radeon™HD 3400 / Intel® G41 GMA X4500以上</p> <ul style="list-style-type: none">※PVP-OPMIに対応している必要があります。 ※WHQL認定ドライバが必要です。 ※GPU性能と解像度およびグラフィックドライバのバージョンによって、コマ落ちする可能性があります。
サウンド	DirectX® に対応した音声出力機能 <ul style="list-style-type: none">※デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。 ※BluetoothおよびUSBなどの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
対応ドライブ	DVDムーブをご利用の場合、CPRMIに対応した書き込み可能なDVDドライブが必要です。BDムーブをご利用の場合、書き込み可能なBDドライブが必要です。AVCREC™をご利用の場合、AVCREC™書き込み対応ドライブが必要です。
対応メモリーカード	SDメモリーカードへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターが必要です。メモリスティックPRO™デュオへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターか、PSP®「プレイステーション・ポータブル」が必要です。また、デジタル放送の再生に対応したウォークマン®への転送にも対応しています。
その他	Windows® 8またはWindows® 7上で動作するドキュメント閲覧アプリケーション（PDF取扱説明書閲覧のため）
インターネット環境	以下の機能を利用する場合に必要です。 <ul style="list-style-type: none">アプリケーションのインストールおよびアップデート iEPG予約 リモート予約 ディスク作成機能 配信機能
地デジ難視聴対策衛星放送	対応しています。

※上記動作環境は、テレビの視聴と録画、ムーブを行うために最低限必要なパソコン環境です。すべての機能の動作を保証するものではありません。

<ul style="list-style-type: none">StationTVは株式会社ピクセラの登録商標です。 Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 本ソフトウェアはソネット株式会社のiCommand 技術に準拠しています。iCommand はソネット株式会社（サービス名称:So-net）が提供している iEPG 対応番組サイト「テレビ王国」のリモート予約サービスです。 ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、およびG ガイドロゴは、米国RoviCorporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 iCommand およびテレビ王国はソネット株式会社の登録商標です。 「テレビ王国」はソネット株式会社の登録商標です。 「G ガイドテレビ王国」は、ソネット株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サービスです。 その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。 本書では®および™などの商標マークは一部省略しています。	

製品保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	ダブルチューナー・ダブルトラコン搭載地上・BS・110度CSデジタル放送対応フルハイビジョンテレビキャプチャーボード
製品型番	PIX-DT260
お買い上げ日	年 月 日
保証期間（お買い上げ日より）	本体： 1 年

取扱販売店名・住所・電話番号	
	<ol style="list-style-type: none">保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理をいたします。故障発生の場合には、まず、お買い上げの販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。 保証期間内であっても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、原則として有償修理とさせていただきます。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。 お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する書類（レシート、納品書等）の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、販売店にお問い合わせください。 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。 本保証書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
【販売店様へ】お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様に本書をお渡しください。	

保証規定

- 保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。また、本書並びに製品付属の取扱説明書等に別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償修理となりますのでご注意ください。
 - お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合
 - ※オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類（納品書等）が必要になります。
 - 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
 - 操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷
 - 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷
 - 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
 - 消耗品（乾電池やバッテリーパック、充電式電池など）の故障、異常
 - 付属品を取り換えた場合
- 保証期間内でも製品を弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 本製品の故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。
- 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかねる場合があります。
- 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に関するデータ等については一切の責を負わないものとします。
- 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。
- B-CASカードは、保証の対象から除きます。

お問い合わせ先

本製品や操作方法についてのご質問・ご相談は、弊社ユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

	0120-727-231 （無料）	携帯電話をご利用の場合  0570-064-246 （通話料がかかります）
	受付時間：10時から18時（年末年始、祝日除く）	フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用いただけない場合 FAX 06-6633-2992 （通信料がかかります）

製品の詳しい情報や、最新情報については弊社ホームページを確認してください。 http://www.pixela.co.jp/