


録画対応デジタル TV チューナー

SB-TV03-WFRC

セットアップガイド

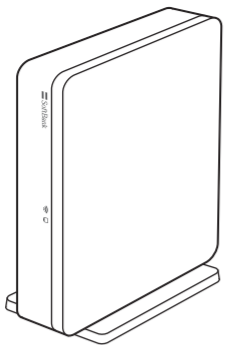

このたびは、録画対応デジタル TV チューナー（以下、「本製品」といいます）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ・ご使用前に、このセットアップガイドを必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。また、本書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ・iPad (3rd generation) / iPad 2 / iPhone 4S / iPhone 4 (以下、「対応機種」といいます) についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。
- ・本書では、iPad (3rd generation) の画面を操作例として記載しています。お使いの対応機種によって画面表示が一部異なります。
- ・本書では地上デジタルテレビ放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送を総称して「デジタルテレビ放送」と表記しています。

本製品の特長

本製品はデジタルテレビ放送を受信して、ワイヤレスで対応機種に送信します。専用のアプリ「録画対応デジタル TV (StationTV i)」(以下「アプリ」といいます) を対応機種にインストールすることで、デジタルテレビ放送を視聴することができます。

内容品の確認

- 本体 ×1
- AC アダプタ ×1
- miniB-CAS カード (使用許諾契約書 添付) ×1
- スタンド ×1
- アンテナケーブル \* ×1
- ゴム脚 ×4
- LAN ケーブル ×1
- 保証書 ×1
- 無線 LAN に関するご注意 (シール) ×1
- ☑ セットアップガイド (本書) ×1
- クイックガイド

\*: ご使用になる環境によっては、市販のアンテナケーブルや混合器、分配器を用意する必要があります。詳しくは、「ステップ 1」の手順 3-④を参照してください。

各部の名称と機能

● 前面

- 無線 LAN ランプ: ネットワークの通信状態を示します。
- テレビランプ: アプリとの通信状態を示します。

赤	点灯	通電中	緑	点灯	無線 LAN 接続中
	点滅	システムエラー		点滅	リセット完了

消灯	アプリ未使用
点灯 (緑)	アプリ使用中
点灯 (赤)	録画中
点灯 (橙)	録画予約あり

● 底面

- リセットボタン: システムエラーの発生時や本体を初期化したいときに使用します。AC アダプタが接続されている状態で、つまようじなどを使って 10 秒以上押し、無線 LAN ランプが緑に点滅したらリセット完了です。
- SSID・KEY: 対応機種のネットワーク設定に必要な情報です。
- スタンド取り付け穴: 本体を縦置きする場合に、同梱のスタンドを取り付けます。

● 背面

- 電源ポート (DC 入力)
- 地上デジタル / BS デジタル / 110 度 CS デジタル混合アンテナ端子 (F 型コネクタ)
- miniB-CAS カード挿入口
- LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX)
- USB (A タイプ) ポート 1: ※外付けハードディスクドライブ用
- USB (A タイプ) ポート 2: ※拡張用 (現時点では使用できません)

ステップ 1 ~本製品の設置~

事前の確認

お使いのアンテナがデジタルテレビ放送に対応しているかを確認してください。

- ・地上デジタルテレビ放送を受信するには UHF アンテナが必要です。
- ・BS / CS デジタル放送を受信するには対応のパラボラアンテナの設置が必要です。



※マンションなどの集合住宅にお住まいの場合や、共同受信施設の場合は、管理者または管理会社にお問い合わせください。  
※ケーブルテレビで受信する場合、地上デジタルテレビ放送に対応していればアンテナの設置は不要です。放送方式がバスルー方式であることを確認してください。

有料チャンネルを視聴するには各放送局との契約が必要です。

各放送局にお問い合わせください。

本製品の設置場所に関する注意


注意

- 以下の点に注意して設置してください。
- ・デジタルテレビ放送の視聴は、本製品の電波が届く範囲内で可能です。
  - ・受信する場所によっては映像が乱れたり、受信できなかったりする場合があります。
  - ・電子レンジやラジオなどの電波が発生する機器の近くでは、映像が乱れる場合があります。
- ※ 同梱の「クイックガイド」の「安全上のご注意」もあわせて確認してください。

1 本体を設置する

平置きの場合

ゴム脚を本体底面に貼り付ける

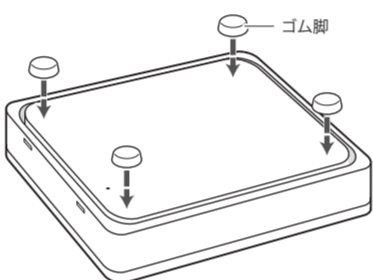


注意

ゴム脚を貼り付けずに設置すると、放熱が不十分になり、本体の変形や故障を引き起こす恐れがあります。

縦置きの場合

縦置きにする場合は、本体側面のシールに記載されている KEY をあらかじめメモしておいてください。裏面ステップ 2 の手順 2 で必要になります。

下図の手順でスタンドを取り付ける

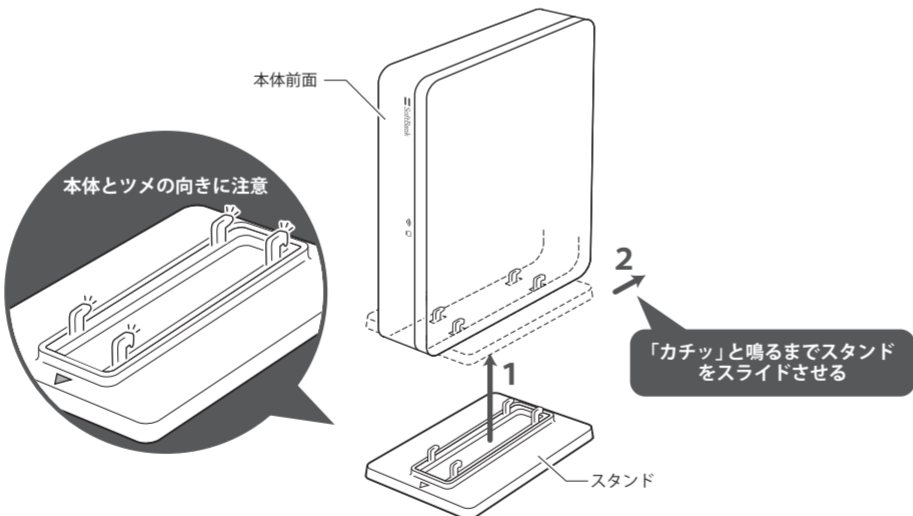

注意

スタンドは確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、本体が脱落して破損や故障する恐れがあります。

2 外付けハードディスクドライブ (別売) を接続する

本製品で録画する場合は、別売の外付けハードディスクドライブ (以下、「HDD」といいます) を接続してください。録画しない場合は次の手順に進んでください。

使用できる HDD については、株式会社ピクセラのホームページを参照してください。  
株式会社ピクセラ ホームページ <http://www.pixela.co.jp/sbhdd>  
※対応 HDD 以外での録画は保証いたしかねます。  
※ HDD は本製品の AC アダプタを外してから接続してください。  
※本製品に初めて接続する HDD は、アプリ上で初期化する必要があります。


詳しい接続方法については、同梱の「クイックガイド」の P.24 を参照してください。

3 本体と同梱品を接続する (必ず下記の手順で接続してください)

① 同梱の miniB-CAS カードを台紙から取り出す




② miniB-CAS カードを本体に差し込む

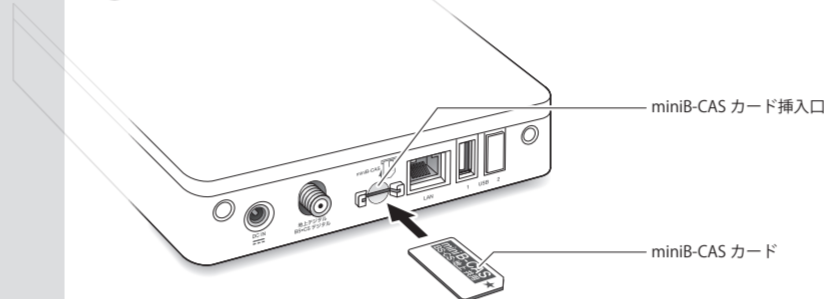

注意

miniB-CAS カードは、挿入方向が決まっています。必ず図の方向で差し込んでください。誤った方向で挿入するとデジタルテレビ放送の視聴ができません。また、無理に押し込むとカードが抜けなくなったり、本体が破損したりする恐れがあります。

正しい例

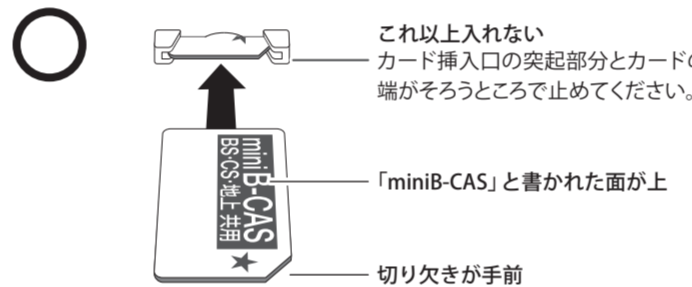

一度押し込んでから抜き出す方式ではありません。抜くときは指でつまむか、ピンセットなどでカードを傷つけないようにして引き出してください。


誤った例



③ 同梱の LAN ケーブルで、インターネット接続できる LAN ポートと接続する

この手順は、デジタルテレビ放送を見ながらインターネットを閲覧する「ながら見モード」や、外出先から予約を登録する「リモート予約」を使用する場合に必要です。これらの機能を使用しない場合は、次の手順に進んでください。

④ ながら見モード、リモート予約についての詳細は同梱の「クイックガイド」を参照してください。

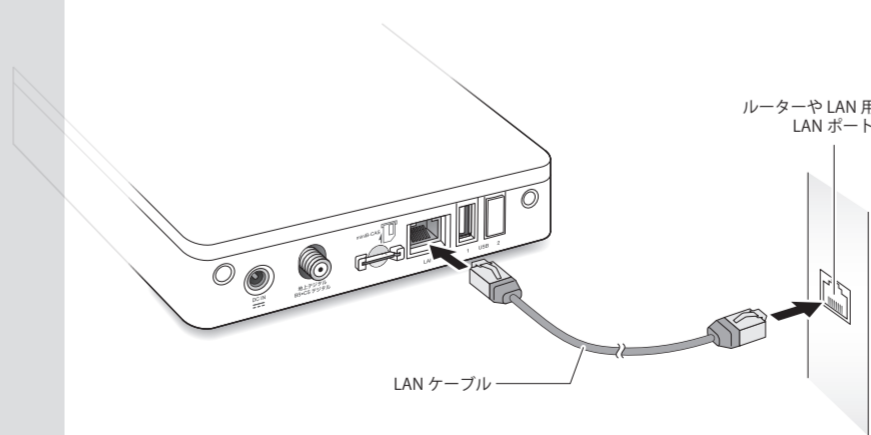


LAN ポートがない無線ルーターをお使いの場合

本書の手順を完了後に、アプリの設定を変更する必要があります。裏面のステップ 2 の手順を完了後、「インターネットへの接続に無線ルーターを使いたい」の手順で設定してください。

④ アンテナケーブルで、壁面のアンテナ端子と接続する


壁面のアンテナ端子が地上・BS / CS 混合の場合

同梱のアンテナケーブルで接続します。

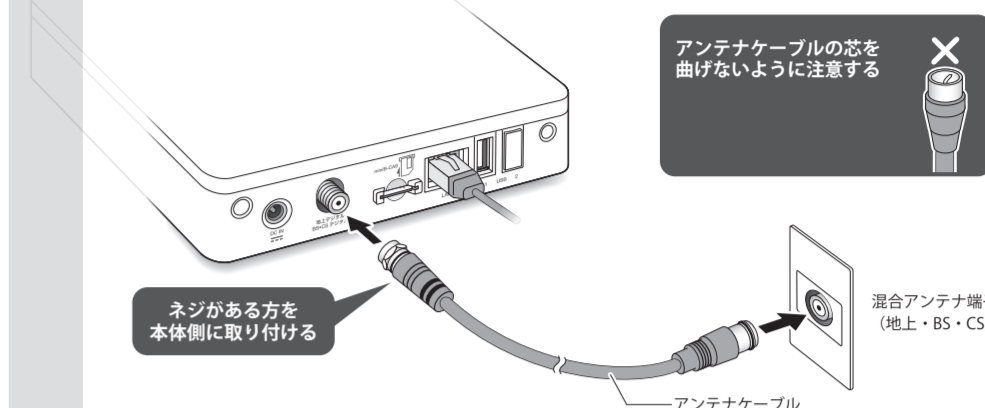

壁面のアンテナ端子が分かれている場合


壁面のアンテナ端子が、地上デジタルテレビ放送と BS / CS デジタルテレビ放送で分かれているときは、市販の混合器を使って接続してください。  
※別途、アンテナケーブルを 2 本用意してください。

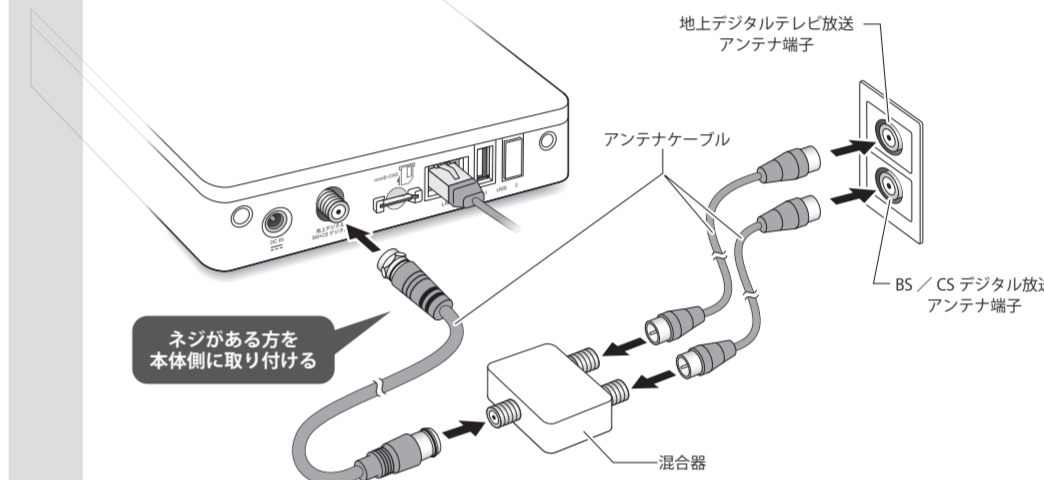

テレビも同時に接続する場合

ご使用になる環境に合わせて、市販のアンテナケーブルや、分配器などを用意してください。

接続例

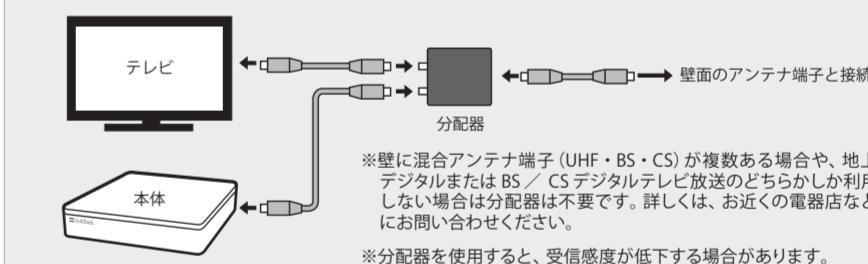


電源供給が必要な BS・CS デジタル用パラボラアンテナをお使いの場合

本体から BS・CS デジタル用パラボラアンテナに電源は供給されません。市販の電源供給器などを利用してください。

※詳しくは、お近くの電器店などにお問い合わせください。

⑤ 同梱の AC アダプタを、本体側、コンセント側の順に接続する

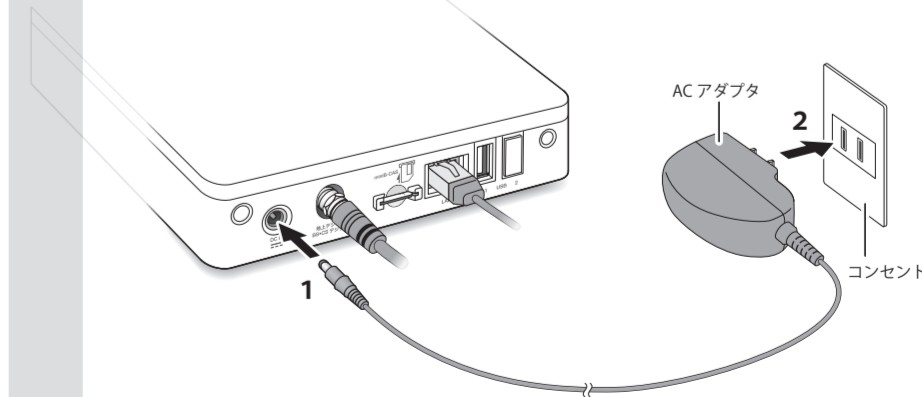

AC アダプタは必ず最後に接続してください。先に接続してしまった場合は、AC アダプタをコンセントから抜いて、再度差し込んでください。



# ステップ2 ~アプリのインストールとかんたん接続設定~

## 1 対応機種に専用のアプリをインストールする



① 対応機種のホーム画面にある [App Store] をタップする



② 「録画対応デジタルTV」と入力して検索する



③ 「録画対応デジタルTV」の [無料] をタップしてから、[APPをインストール]\* をタップする


\*お使いの対応機種によっては [インストール] と表示されます。

App Store にサインインしていない場合は、サインインをするための画面が表示されます。画面の表示に従って、サインインをしてからインストールしてください。

## 2 対応機種の Wi-Fi を設定する



① 対応機種のホーム画面にある [設定] をタップする

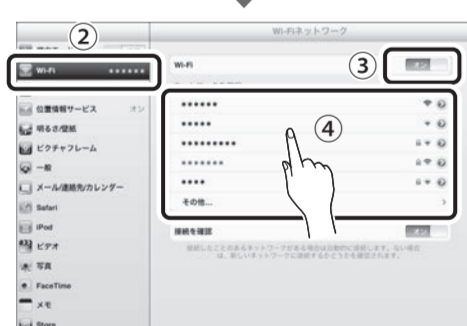

② [Wi-Fi] をタップする  
③ [Wi-Fi] を [オン] にする  
④ ネットワーク一覧が表示されたら、「AT5G」で始まる SSID をタップする

※iPhoneの場合は「AT2G」で始まる SSID を選んでください。

「AT5G」または「AT2G」で始まる SSID が表示されるまでに時間がかかる場合があります。また、表示されない場合は、対応機種を本体に近づけてください。



⑤ 本体側面に記載されている KEY を入力して、[Join] をタップする

本体の無線 LAN ランプが緑色に点灯したら、Wi-Fi の設定は完了です。



※Wi-Fi の設定が完了しても、ネットワーク一覧で選択した SSID に✓ が付かない場合があります。ランプの点灯を確認してください。

## 3 対応機種を本製品に接続する（「かんたん接続設定」画面）



① 対応機種のホーム画面で、インストールした [TV・録画] をタップする

アプリが起動して、「かんたん接続設定」画面が表示されます。



② [次へ] をタップする



③ [次へ] をタップする

本製品の検索が開始されます。

④ 「デジタルTV チューナー接続完了」と表示されたら [次へ] をタップする

「視聴を開始するために、ファームウェア（デジタルTV チューナーに内蔵されているソフトウェア）を更新する必要があります。」というメッセージが表示されたら...

機能改善のため、本製品のファームウェアを最新にする必要があります。更新が完了するまで、アプリのご利用はできません。[はい] をタップすると、自動的に更新が開始されます（更新に時間がかかる場合があります）。[いいえ] をタップすると、[詳細を確認] から詳しい操作方法を確認できます。

## 4 チャンネルの情報を取得する（「かんたん接続設定」画面）



① [地域：選択] をタップする

地上デジタルテレビ放送のみを視聴する場合は、[地上] を選択するとスキャンにかかる時間を短縮できます。



② 本製品を設置している地域を選択する

③ [OK] をタップする



④ [スキャン開始] をタップする

※スキャン完了まで約7分かかります。

スキャンが開始され、見つかったチャンネルが表示されます。iPhone の場合は、スキャン完了後に表示される [スキャン結果] をタップしてください。



⑤ 利用したいチャンネルに [✓] をつける

⑥ [視聴へ] をタップする

デジタルテレビ放送の画面が表示されます。

視聴中に、「TV・録画」は現在の位置情報を利用します。よろしいですか? というメッセージが表示される場合は、[OK] をタップしてください。


### チャンネル切替



① 画面上に操作メニューが表示されていない状態で横にフリックする


※操作メニューが表示されているときは、画面を1回タップして操作メニューを非表示してから操作してください。

チャンネルリストが表示されます。

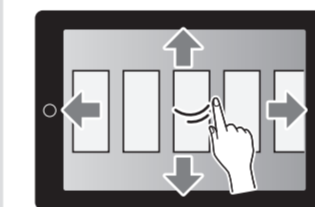

② 見たいチャンネルを探す

※縦にフリックすると放送波が切り替わります。横にフリックすると別のチャンネルが表示されます。

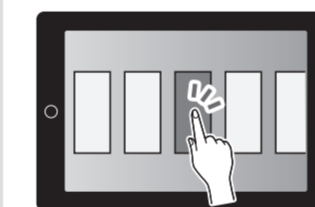

③ 見たいチャンネルをタップする

しばらくすると、番組の画面が表示されます。


チャンネルリストから選局したり、チャンネル番号を直接入力して切り換えることもできます。詳しくは同梱の「クイックガイド」の P.17 を参照してください。

### 音量調節



① 画面上にチャンネルのボタンが表示されていない状態で画面をタップする

操作メニューが表示されます。

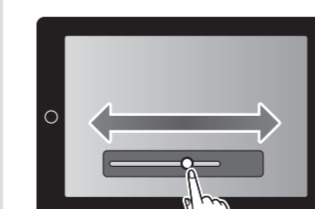

② 画面下部の音量スライダーをドラッグして調節する

対応機種の音量ボタンでも調節できます。

### ながら見モード

対応機種を縦にしたときに、画面上半分にデジタルテレビ放送の画面を、下半分にインターネットのブラウザ画面を表示することができる機能です。利用するには、本製品をインターネットにアクセスできるネットワークに接続しておく必要があります。詳しい設定方法は同梱の「クイックガイド」の P.22 を参照してください。

## こんなときは

### 「かんたん接続設定」画面でエラーメッセージが表示された

メッセージに応じて、以下の対応をしてください。

デジタルTV チューナーが見つかりませんでした。端末が Wi-Fi ネットワークに接続されていません。端末の [設定] - [Wi-Fi] で、現在の接続状態を確認してください。

対応機種の Wi-Fi ネットワーク設定で本製品のアクセスポイントを指定していないため、本製品との通信ができない状態です。ステップ2の手順2をやり直してください。

デジタルTV チューナーの AC アダプタをはずし、再度さし込んでください。

本製品が誤作動している恐れがあります。一度、AC アダプタを抜いて、差し直してください。

デジタルTV チューナーが見つかりませんでした。現在接続している Wi-Fi ネットワークには、デジタルTV チューナーがありません。以下の点を確認してください。

- ・デジタルTV チューナーを接続した Wi-Fi ネットワークを選んでいませんか？
- ・デジタルTV チューナー本体の接続に問題はありませんか？

ステップ2の手順2をやり直してください。それでもこのメッセージが表示される場合は、本製品が誤作動している恐れがあります。一度、AC アダプタを抜いて、差し直してください。

### インターネットへの接続に無線ルーターを使いたい

無線ルーターを使う場合は、かんたん接続設定の後にアプリの設定を変更してください。

- ① アプリを起動する
  - ② 画面を1回タップして、画面下部に表示される [設定] をタップする
  - ③ 画面左列の [Wi-Fi 設定] をタップする
  - ④ 「自動」を [オフ] にして、[ST モード] をタップする
  - ⑤ 「ルーター情報変更」を「オン」にする
  - ⑥ 接続する無線ルーターの情報を入力して、[決定] をタップする
  - ⑦ アプリを終了後、本体の電源を入れ直す
  - ⑧ ステップ2の手順2-④で、使用する無線ルーターの SSID を選ぶ
- ※同梱の「クイックガイド」の P.12 も合わせて参考にしてください。

### 詳しい使い方を知りたい

同梱の「クイックガイド」またはアプリのヘルプ（画面で見るマニュアル）を参照してください。ヘルプは操作メニューの [ヘルプ] をタップすると表示されます。



## 本製品についての質問やご相談

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-727-231

受付時間 10:00 ~ 18:00 (年末年始と祝日を除く)

携帯電話をご利用の場合はナビダイヤルにかけてください

0570-064-246 (通話料がかかります)

フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は FAX でお問い合わせください

FAX 06-6633-2992 (通話料がかかります)